
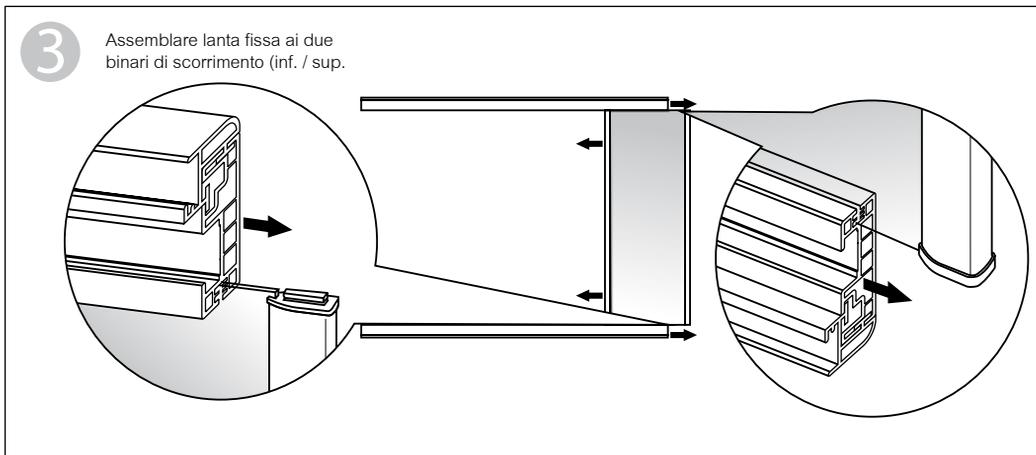
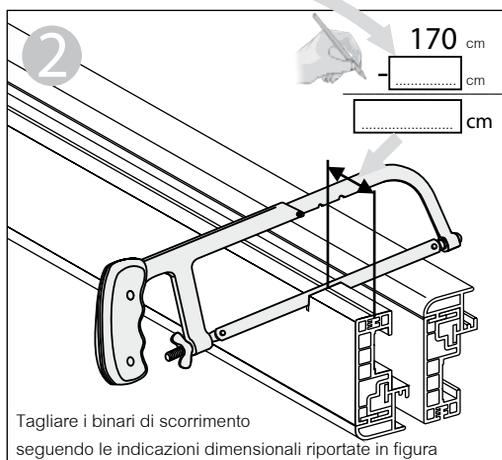
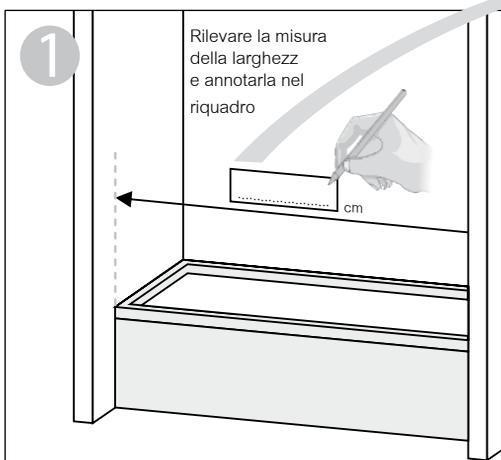


BOX DOCCIA SCORREVOLE


Manuale di installazione,
uso e manutenzione.

ATTREZZI OCCORRENTI PER L'INSTALLAZIONE

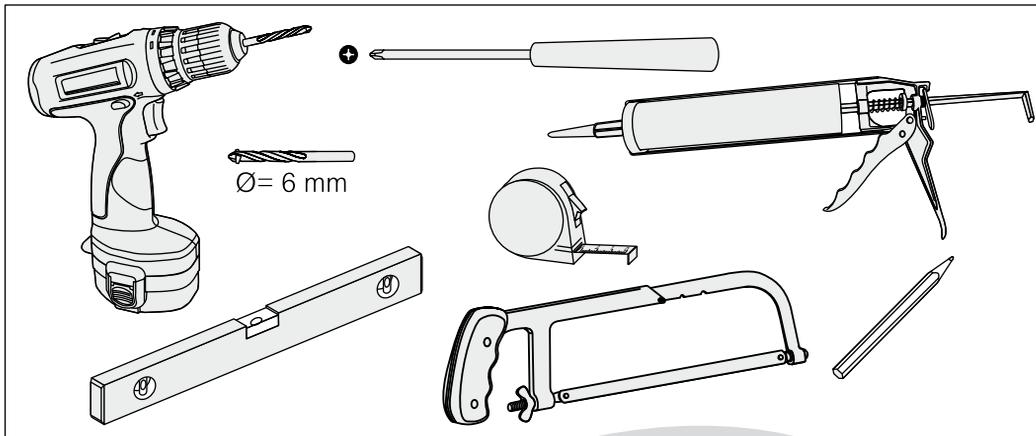



4

Infilare le ante scorrevoli nei binari di scorrimento seguendo i versi riportati in figura

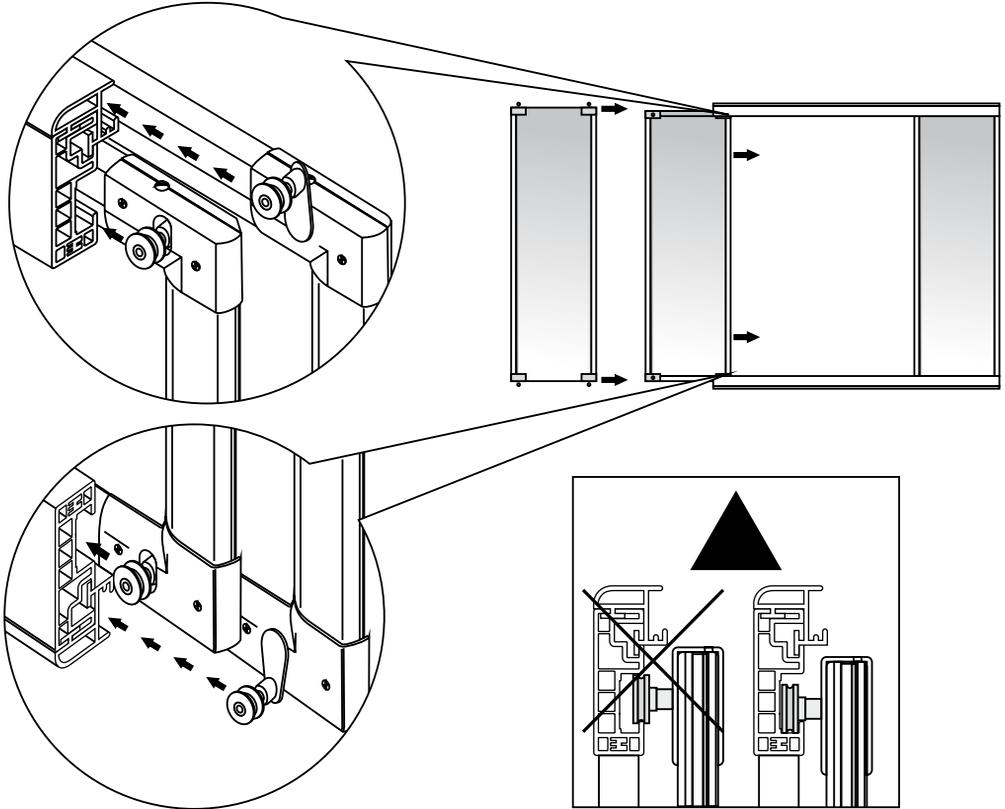


5




Lato anta fissa

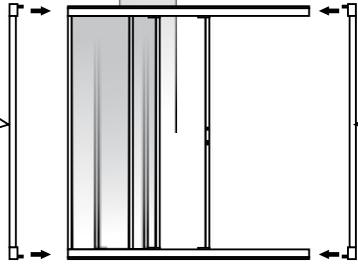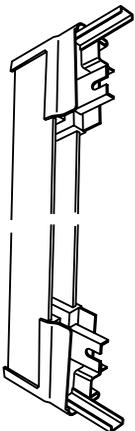

Applicare i montanti laterali alla struttura del sopravasca, rispettando i versi di applicazione illustrati (in funzione del verso di apertura desiderato)


Lato apertura

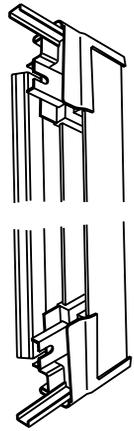

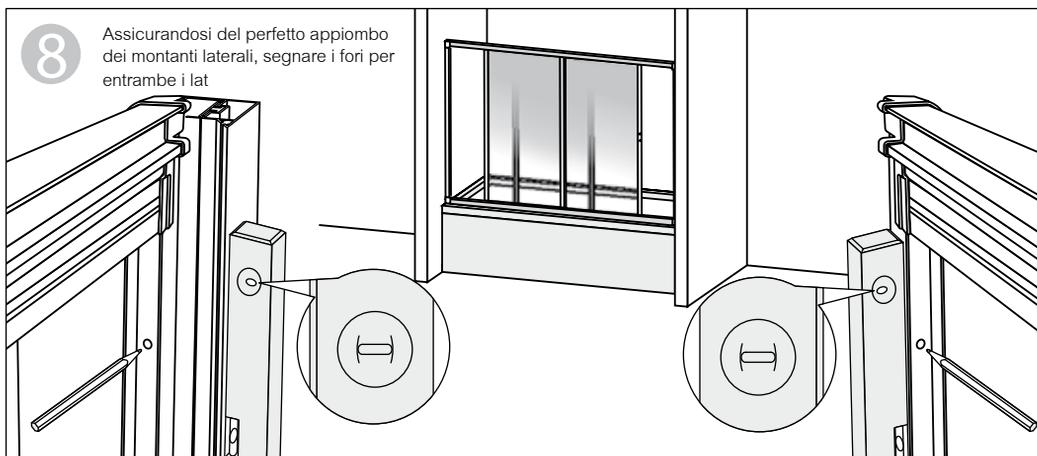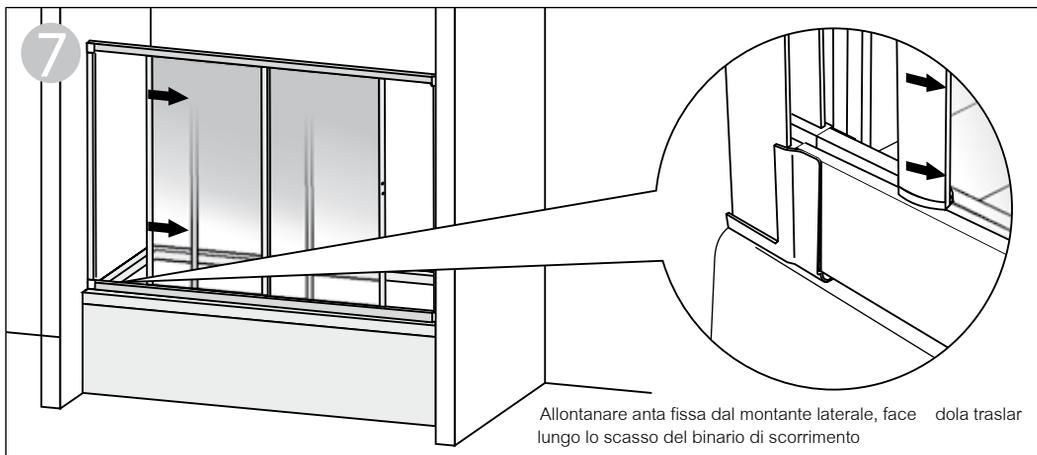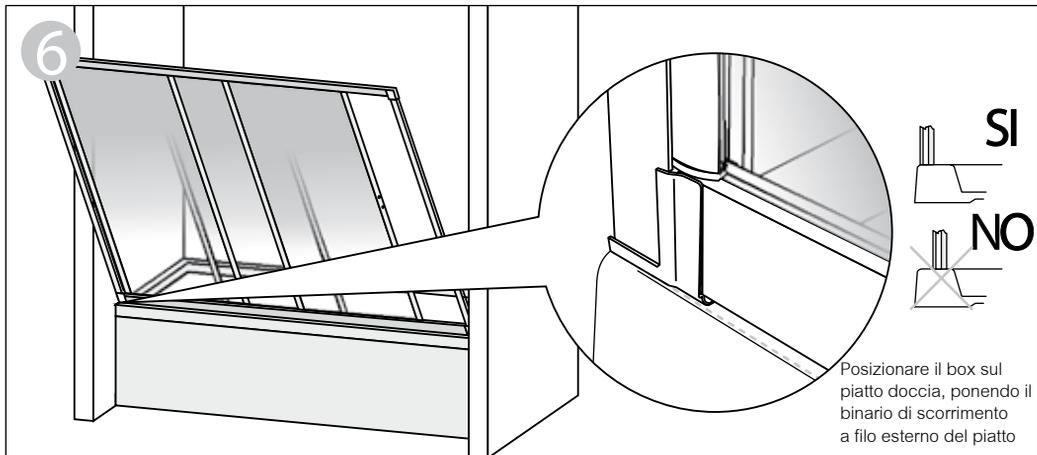


9

Utilizzando una punta elicoidale per cement di diametro 6 mm realizzare i fori in corrispondenza dei segni precedentemente eseguiti. Quindi inserire i fisher nei fori realizzati.

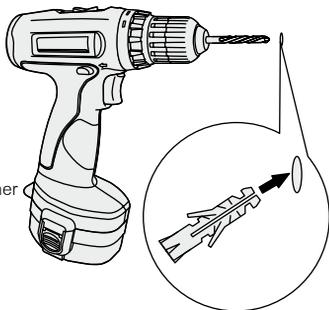


10

Fissare a muro i due montanti laterali

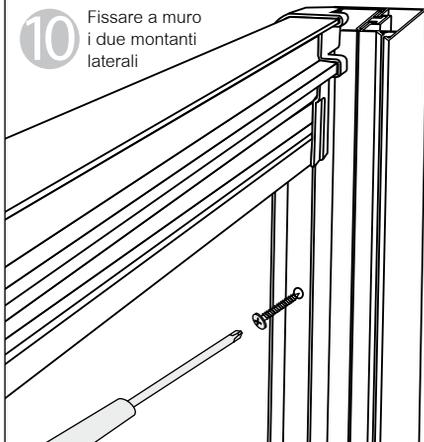

11

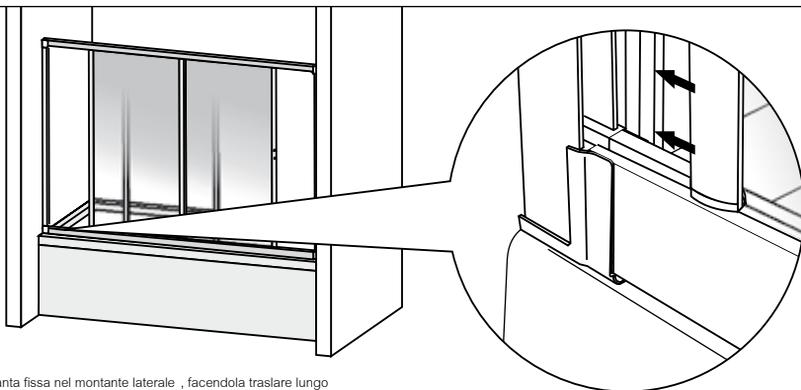

Riposizionare anta fissa nel montante laterale, facendola traslare lungo lo scasso del binario di scorrimento


12

Applicare la guarnizione nello scasso del binario superiore ed inferiore.



Qualora fosse necessario, accorciare la guarnizione portandola alla misura ottimale.


13

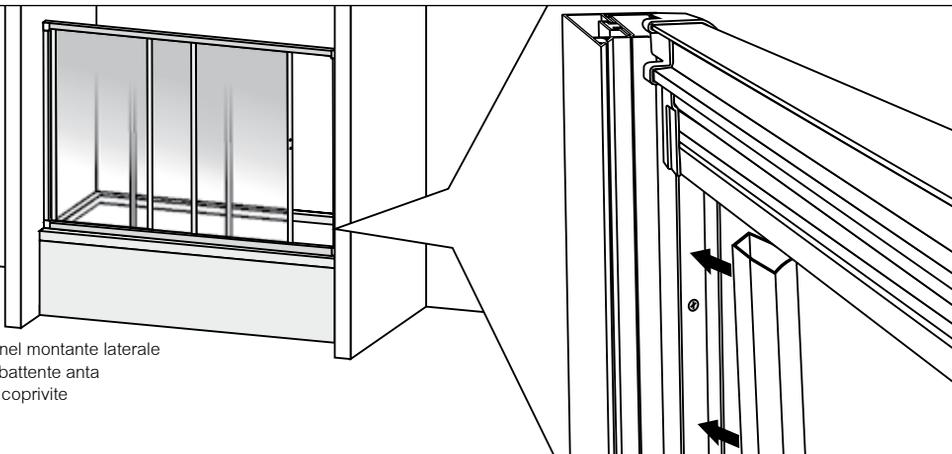

Inserire nel montante laterale
del lato battente anta
il profilo coprivite


14

Montare la maniglia
in prossimità degli
appositi fori
sul profilo
magnetic
ponendo alla parte
esterna elemento
cromato.

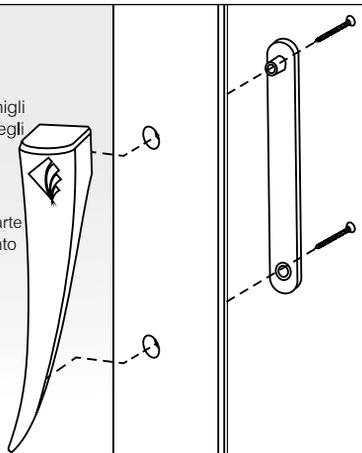


15

Applicare il fermo d
trascinament
anta, nella parte angolare
superiore dotata di foro.

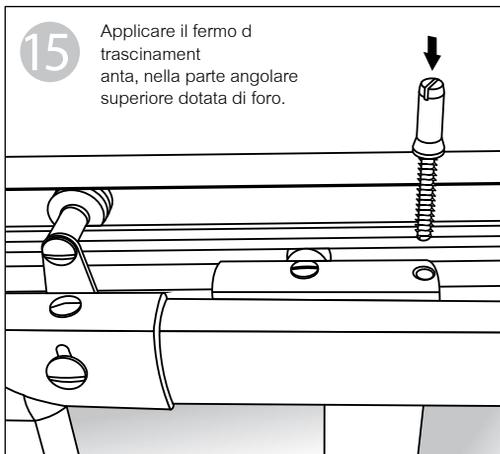


16





Far scorrere l'anta centrale sino all'arresto con il fermo
trascinamento precedentemente applicato (fig. 15).
Quindi chiudere il box doccia.

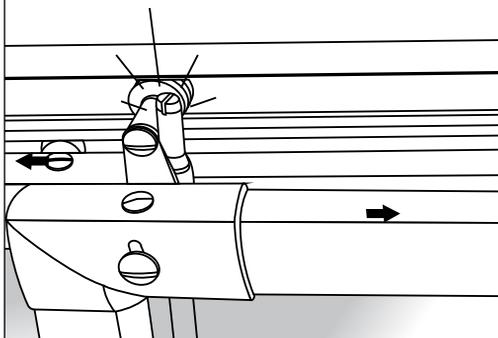

17

Posizionare lo stopper all'interno del binario di
scorrimento e farlo scorrere sino all'incontro con
il cuscinetto dell'anta scorrevole (Pos. A).

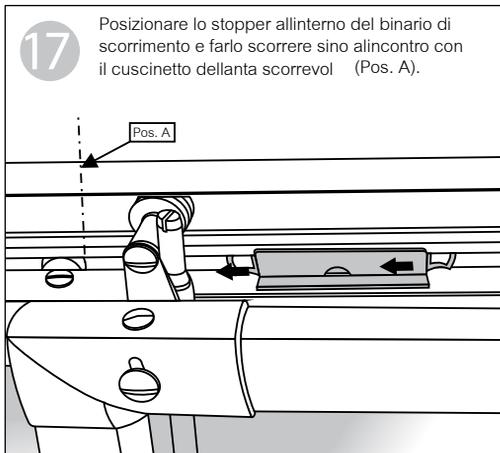

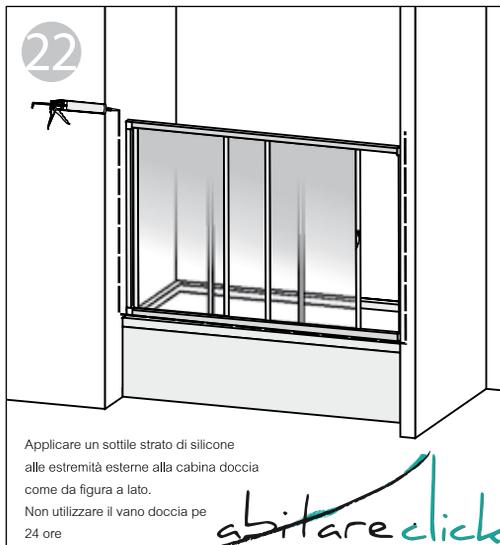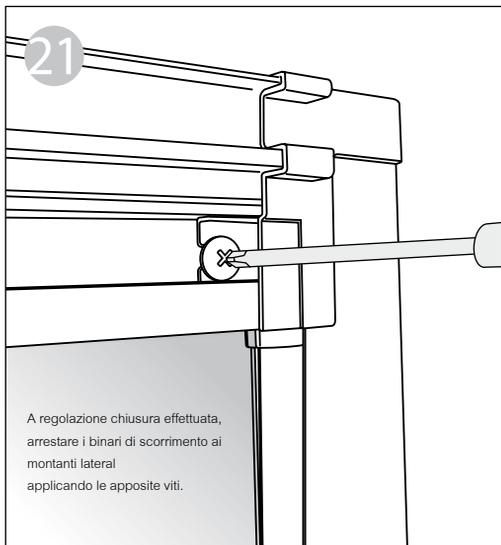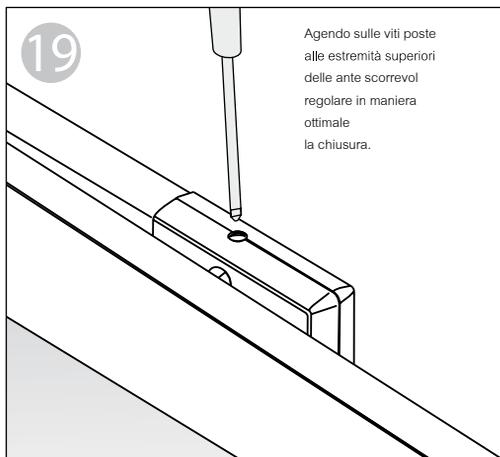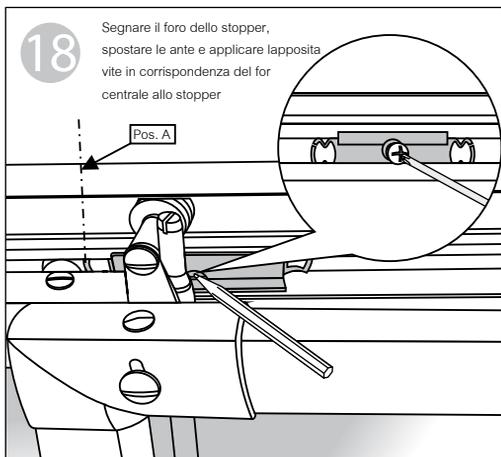

PULIZIA

ITA

Pulire con un panno morbido e un detergente neutro. Non usare solventi o benzene per la pulizia.

Non usare getti di vapore: uso di Vaporell o strumenti simili potrebbe causare la rottura di piccoli componenti in plastica

ENG

Clean with a soft cloth and a neutral detergent. Do not use dissolvent or benzene for cleaning.

Do not use Steam: use of steam cleaner vaporell or similar instruments could cause damage to the small plastic components

FRA

Nettoyer avec une linge souple et un détergent neutre.

Ne pas employer de solvants ou de benzène pour le nettoyage. Ne pas employer de jets de vapeur : l'emploi de instrument de vapeur « vaporella » ou moyens simili pourrait causer la rupture de petits composants en plastique.